

Guía de Inicio Rápido Endura

Secuencia de páginas



* Estas páginas son opcionales para Out&Back

Menú principal



	Power — La tecla Power está situada en la parte izquierda de la unidad. Para encender o apagar Endura, pulse y mantenga pulsada la tecla Power durante tres segundos.
	Teclas de dirección y Mark — La tecla Mark se utiliza para guardar la posición actual como un waypoint para seleccionar las opciones del menú resaltadas. Las Teclas de dirección mueven el cursor en el mapa, seleccione las opciones del mapa y resalte las opciones del menú.
	Alejar/Acercar — Se utiliza para cambiar la escala del mapa. Pulse ambas teclas a la vez para bloquear/desbloquear el dispositivo.

Utilizar la pantalla táctil


Endura ofrece controles táctiles en la pantalla para seleccionar las opciones del menú, avanzar o retroceder por las listas y mover el cursor a diferentes partes del mapa. Para seleccionar una opción, simplemente toque la pantalla. Para recorrer el mapa o avanzar por una lista, toque y arrastre.



9 8 8 - 0 1 6 0 - 5 6 A

Marcar la posición actual como un waypoint

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **MARK** durante tres segundos. Para personalizar del waypoint, toque los campos *Nombre* o *Icono* .
2. Toque la pestaña *Atrás* para volver a la página anterior.

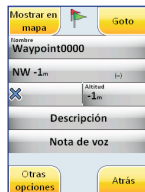

Menú Buscar

Se utiliza para buscar entradas desde puntos de partida y geocaches hasta tracks y rutas. Para acceder al menú Buscar, pulse **MENÚ** y toque *Buscar*.




Seleccionar un destino

1. Pulse **MENÚ** y toque *Buscar*.
2. Toque la categoría deseada del menú Buscar.
3. Seleccione el destino deseado de la lista. En la esquina superior derecha aparecerá la pestaña Ir a.
4. Toque la *pestaña* Ir a.
5. Pulse **PAGES** para seleccionar la página Mapa o Estado de Nav.



Página Mapa

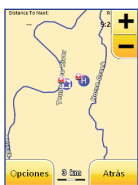


Recorrer el Mapa — arrastre el dedo por la pantalla para recorrer el mapa.

Volver a la posición actual — toque *Atrás*

Zoom — toque las teclas +/- para cambiar la escala del mapa

Seleccionar opciones - toque la opción del mapa deseada en la pantalla, o utilice las **TECLAS DE DIRECCIÓN** y **MARK** para revisar.

Estado de Nav

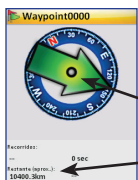

Para navegar — siga la flecha de navegación.

Flecha de navegación

Distancia al destino o al siguiente punto de su viaje