Machine Translated by Google

OSCULATI

Alarma de agua de sentina con interruptor de bomba

Código: 16.608.12

INSTALACIÓN

La bomba se monta en la sentina con su interruptor de flotador de funcionamiento (A) montado 20 mm por encima de la bomba. A continuación, se instala un segundo interruptor de flotador de alarma (B) aproximadamente 200 mm por encima del interruptor de flotador de la bomba.

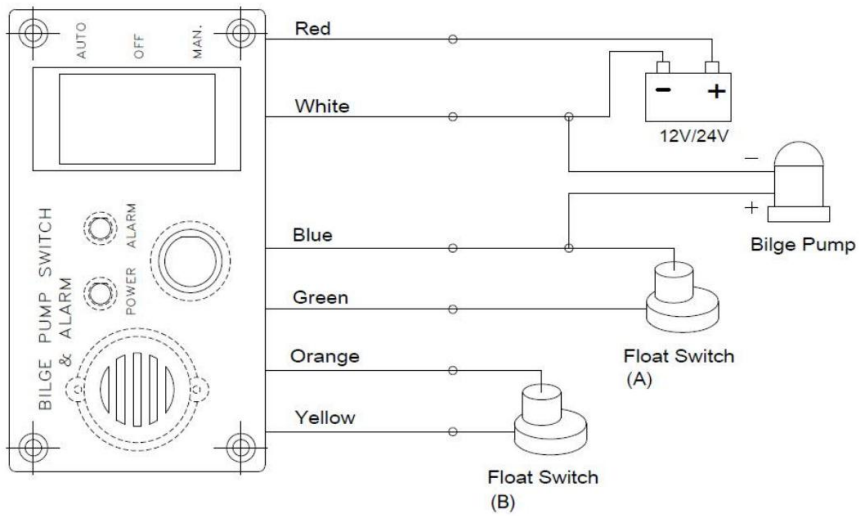

Utilice cable eléctrico de grado marino calibre mínimo 16.

OPERACIÓN

1. Con el interruptor de control en modo manual, se omitirá el interruptor de flotador de la bomba y esta funcionará de manera continua. (Se debe tener cuidado para garantizar que la bomba no funcione en seco).

2. Con el interruptor de control en modo automático, la bomba será controlada automáticamente por el interruptor de flotador inferior. Si este interruptor de flotador falla y el nivel alto de agua activa el interruptor de flotador superior, sonará la alarma. Una característica importante de este panel es que el interruptor de flotador de alarma no solo hace sonar la alarma, sino que también hace que la bomba comience a funcionar.

3. La misma característica se aplica si el interruptor de control se deja en la posición de apagado. Cuando el nivel del agua alcanza el interruptor de flotador de alarma, la alarma sonará y la bomba se pondrá en marcha. Esto proporciona una seguridad adicional al garantizar que el nivel del agua no supere el interruptor de flotador de alarma incluso cuando no se esté supervisando la bomba.