
GUÍA DE INSTALACIÓN

12331 – MINI KIT DE 25 LITROS DE RETENCIÓN DE AGUA NEGRAS



1 - INSTALACION

Este kit se instala muy fácilmente sobre los WC manuales de la gama PLASTIMO

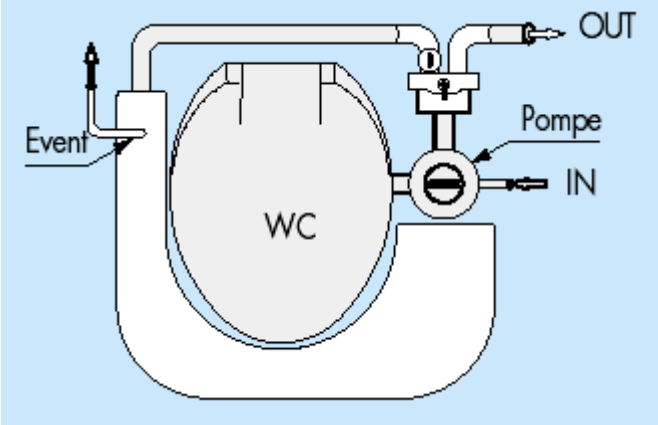

1. Cerrar las válvulas de llegada de agua y de evacuación.

2. Desmontar el tubo de evacuación. El tubo de alimentación de agua se queda tal cual sobre la bomba del WC.

3. Fijar la valvula 3 vías sobre la brida situada en la base de la bomba del WC. Tener cuidado al posicionar las juntas de estanqueidad, apretar sin exceso.

4. Solidarizar el WC y el deposito mediante la brida inox y su tuerca especial situada frente al deposito. Asegúrese que este apretada correctamente sin exceso.

5. Enchufar la manguera de evacuación sobre la salida de la valvula 3 vías. Para una instalación por debajo de la línea de flotacion, prever la instalación de un sifón sobre las mangueras de llegada de agua y evacuación.

6. Conectar el respiradero de ventilación del deposito sobre una toma de aire alta de la embarcación

1 - UTILIZACIÓN



1. Abrir las dos válvulas, alimentación de agua y evacuación de aguas negras.
2. Elegir el destino de las aguas negras : tiene tres posibilidades :
    a. Del WC hacia el exterior: colocar la maneta de la valvula tres vias sobre la posición « out »
    b. Del WC hacia el deposito : Colocar la maneta de la valvula tres vias sobre la posición « tank »
    c. Del deposito hacia el exterior : Colocar la maneta de la valvula tres vias sobre la posición « empty » y cierre la valvula roja.
3. Para la utilización del WC, consulte su guía de utilización.
4. Cuando no utiliza el WC no se olvide cerrar las 2 válvulas, alimentación de agua y evacuacion de aguas negras.

ATENCIÓN NUNCA HACER FUERZA SOBRE LA BOMBA, EN EL CASO CONTRARIO TENDRÍA EL RIESGO DE ESTROPEARLA Y DE DAÑA SU ESTANQUEIDAD