
Machine Translated by Google

MONTAJE DE PEDESTAL ESTABLECIBLE CON DOBLE BLOQUEO DE 28" (71 cm)

USAR CON PARRILLAS RECTANGULARES Y MESAS DE MONTAJE INDIVIDUAL MAGMA MARINE

El mecanismo de doble bloqueo garantiza un ajuste seguro para su embarcación o hogar. El pedestal se fija a la base de montaje y la parrilla o mesa se fija al pedestal. La parrilla o mesa se desmonta instantáneamente del pedestal con un simple botón de liberación. El pedestal también se desmonta instantáneamente de la base de montaje con un botón de liberación que permite desenroscarlo y retirarlo para guardarlo. La base de montaje en superficie, de perfil bajo, roscada y con cierre giratorio, mide solo 1,6 cm de alto y 18 cm de diámetro, con un patrón de pernos de 14,5 cm. No es necesario perforar la terraza. Fabricada en aluminio resistente con acabado satinado cepillado, es perfecta para plataformas de baño, cubiertas de barcos, pontones o para usarla en el patio, balcón o terraza de casa. Se requieren algunos tornillos para una instalación completa. La parrilla y la mesa se venden por separado. El depósito de combustible no está incluido. **NOTA: Los soportes de servicio estándar están diseñados para usarse fondeados o amarrados. Aunque son resistentes y versátiles, no deben usarse bajo ninguna circunstancia durante la navegación, ya que podrían fallar.

Incluye

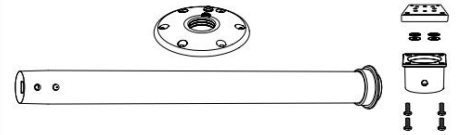

Herramientas necesarias



FIJACIÓN DE LA PLACA BASE DEL PEDESTAL. TORNILLOS NO INCLUIDOS

Se recomiendan tornillos autorroscantes de cabeza ovalada n.° 14 o tornillos para máquina de cabeza ovalada de 1/4"-20. El tipo de fijación depende de la ubicación o el material de fijación.

MONTAJE DE LA PARRILLA

1. Coloque la almohadilla de montaje de aluminio gris en la parte inferior de la placa de montaje de la parrilla (el lado plano hacia la parrilla) usando una llave de tubo de 7/16", los pernos de carruaje provistos con la parrilla y las arandelas planas y contratuercas provistas con el soporte.

2. Coloque la tapa del pedestal negra en el aluminio gris. almohadilla de montaje (ver Fig. 1) usando tornillos de cabeza plana de 1/4"-20 x 1/2" provistos con el montaje del pedestal con el orificio del botón de bloqueo orientado hacia el frente de la parrilla.

3. Retire el conjunto de bloqueo de resorte del botón pulsador negro de la base y déjelo a un lado para usarlo más adelante.

4. Coloque la placa base sobre una superficie plana y, con una suela suave, Zapatos, baje sobre el conjunto de la base mientras atornilla firmemente el pedestal a la base.

5. Fije la parrilla al pedestal y, de nuevo, estando de pie sobre la placa base, ajústela usando la parrilla como palanca para asegurar que quede lo más firme posible. Esta será la posición definitiva de la parrilla para el montaje en la base.

6. Coloque el pedestal con rejilla en la mejor posición estética. exactamente como desea usarlo (la parrilla paralela a la parte trasera o a los costados del bote o del patio suele tener la mejor apariencia). Marque un orificio en cada lado de la base y retírela para taladrar. Taladre los orificios para tornillos o pernos según la aplicación (no incluidos), vuelva a colocar la base y atorníllela o atorníllela ligeramente. Vuelva a colocar el pedestal con la rejilla para asegurar la posición correcta. Una vez colocada correctamente, retire el pedestal, marque y taladre los otros 4 orificios, vuelva a colocar el conjunto de cierre de resorte con botón pulsador negro, agregue compuesto de relleno y atorníllela o atorníllela en su posición definitiva.

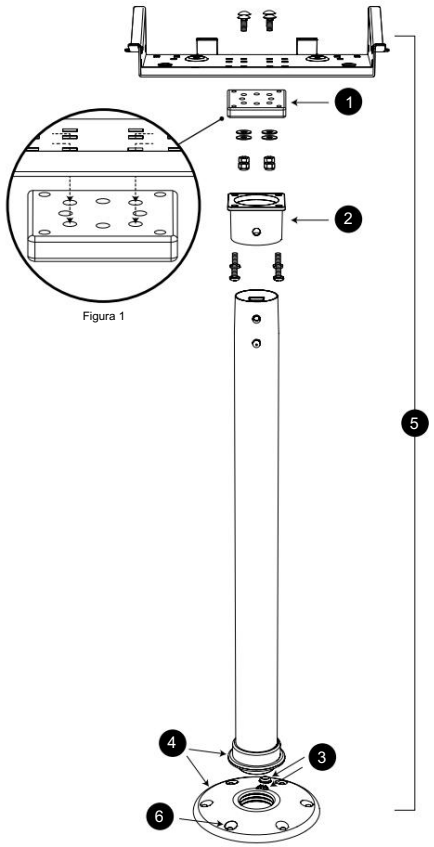


Figura 1

MONTAJE DE MESA DE UN SOLO MONTAJE

1. Coloque la almohadilla de montaje de aluminio gris en la parte inferior de la mesa (con el lado plano hacia la mesa) usando una llave de tubo de 7/16", una llave hexagonal de 5/32", los pernos provistos con la mesa y las arandelas planas y contratuercas provistas con el soporte.

2. Fije la tapa del pedestal negra a la almohadilla de montaje de aluminio gris (ver Fig. 2) usando tornillos de cabeza plana de 1/4" provistos con el soporte del pedestal con el orificio del botón de bloqueo orientado hacia el frente de la mesa.

3. Retire el conjunto de bloqueo de resorte del botón pulsador negro de la base y déjelo a un lado para usarlo más adelante.

4. Coloque la placa base sobre una superficie plana y, con zapatos de suela blanda, baje sobre el conjunto de la base mientras atornilla firmemente el pedestal a la base.

5. Fije la parrilla/mesa al pedestal y, de nuevo, estando de pie sobre la placa base, ajústela usando la mesa como palanca para asegurar que quede lo más firme posible. Esta será la posición definitiva de la mesa para el montaje en la base.

6. Coloque el pedestal con la mesa en la posición estética ideal, tal como desee usarla (la mesa paralela a la parte trasera o a los lados del bote o patio suele tener mejor aspecto). Marque un orificio en cada lado de la base y retírela para taladrar. Taladre orificios para tornillos o pernos según la aplicación (no incluidos), vuelva a colocar la base y atorníllela o atorníllela ligeramente. Vuelva a colocar el pedestal con la mesa para asegurar la posición correcta. Una vez colocada correctamente, retire el pedestal, marque y taladre otros 4 orificios, vuelva a colocar el conjunto de cierre de resorte con botón pulsador negro, añada compuesto de relleno y atorníllela o atorníllela en su posición definitiva.

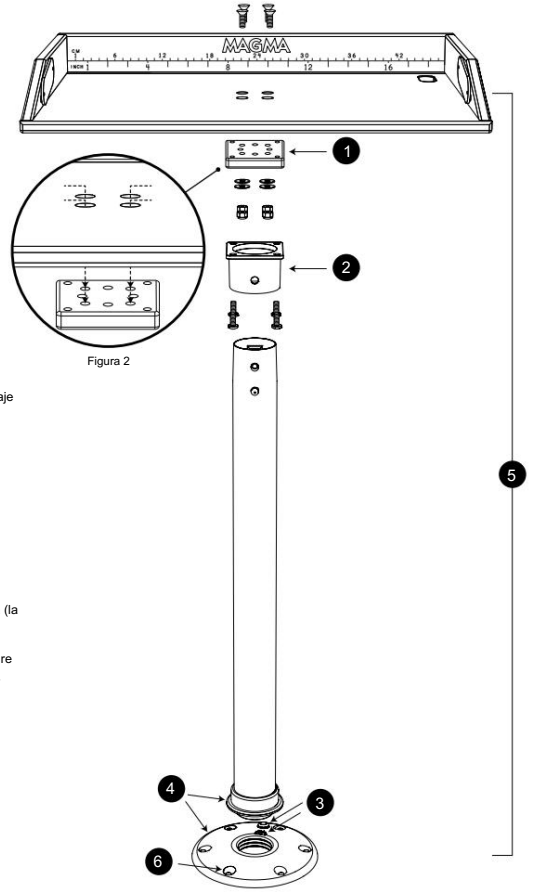


Figura 2

PRODUCTOS MAGMA, INC.
3940 Pixie Ave. • Lakewood, CA 90712 • Teléfono: (562) 627-0500
MagmaProducts.com • correo electrónico@MagmaProducts.com

HECHO EN EL EE.UU

07185B